



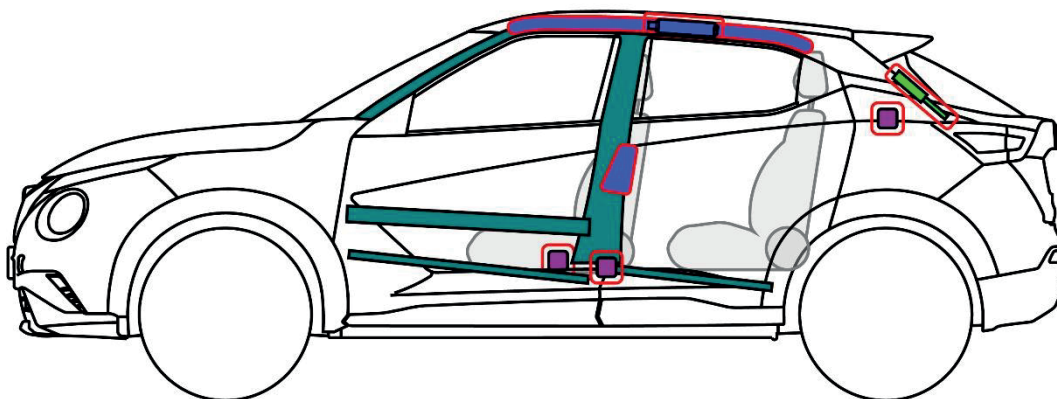

NISSAN

Juke

TIP: F16, 5 vrata SUV
(2019 -)

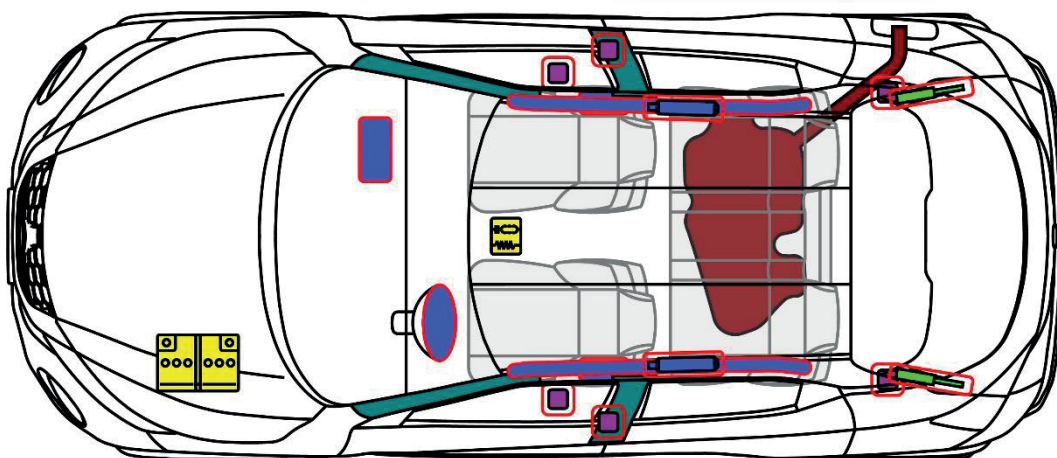

	Vazdušni jastuk		Proizvođač gasa		Zatezač sigurnosnog pojasa		SRS upravljački uređaj		Aktivni sistem za zaštitu pešaka
	Automatski sistem zaštite od prevrtanja		Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga		Područje visoke otpornosti		Područje koje zahteva posebnu pažnju		
	Niskonaponski akumulator		Niskonaponski ultrakondenzator		Rezervoar za gorivo		Rezervoar za gas		Bezbednosni ventil
	Visokonaponski akumulatorski paket		Visokonaponski električni kabel		Visokonaponski uređaj koji isključuje visoki napon		Kutija s osiguračima za isključivanje visokog napona		Visokonaponski ultrakondenzator
	Rezervoar za benzin / etanol								

1. Identifikacija

Model



Poklopac otvora
za gorivo



Marka




2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Immobilizirajte vozilo :

- 1. Blokirajte točkove
- 2. Za automatski menjač odaberite položaj P (parkiranje)
- 3. Postavite parkirnu kočnicu
- 4. Pritisnite dugme start/stop



Tačke podizanja:


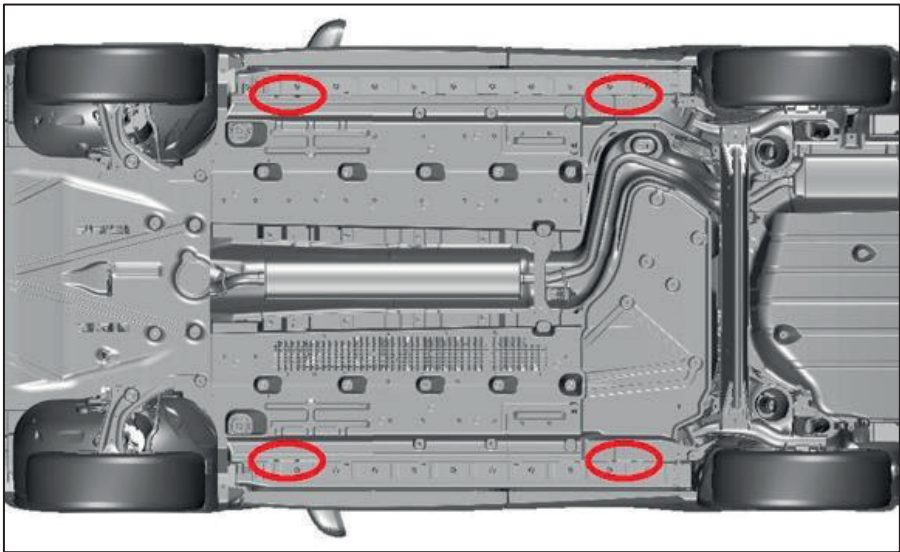


3. Bezbednosni propisi / isključivanje opasnosti

Pristup motornom prostoru



Odvojite bateriju od 12 volti

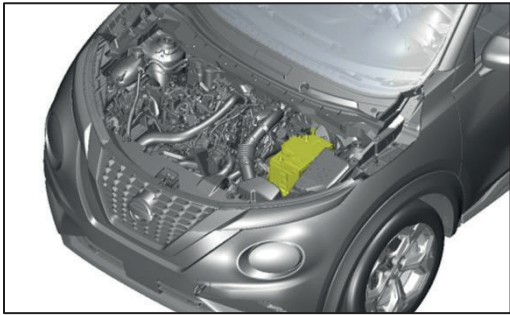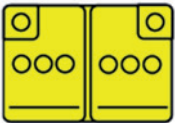


1. Isključite kontakt
2. Odvojite negativni priključak (-)
3. Odvojite pozitivni terminal (+)




UVEK NOSIMO PRIMERENU LIČNU ZAŠTITNU OPREMU (OZO)

4. Pristup putnicima

Čelik visoke čvrstoće u telu

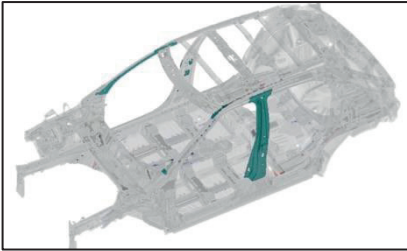

Čelik visoke čvrstoće na vratima

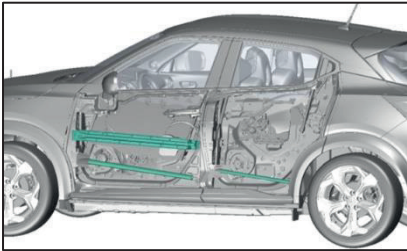

Podešavanje stepena upravljača



Podešavanje sedišta



Vrste stakla:

- A. Laminirano staklo.
- B. Kaljeno staklo.



5. Skladištena energija / tečnosti / gasovi / čvrsto gorivo

	12V	 
	R-1234yf 450 ±25 g	   
	46 L	 


6. U slučaju požara



KORISTITE VODU



PLINSKI OBLOG, RIZIK OD RAZNOG UČINKA

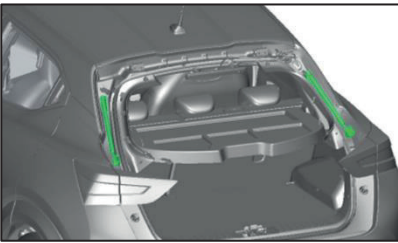

8. Transport / skladištenje / odvuci

Skladištenje kuke za popravku






Mesto prednje kuke



Mesto zadnje kuke



Vuča



10. Objasnjenje piktograma

	Opšti znak upozorenja		Zapaljivo
	Upozorenje, niska temperatura		Opasno za ljudsko zdravlje
	Komponenta klima-uređaja		Eksplziv
	Vozilo sa tečnim gorivom 2		Korozivna tvar
	Poklopac motora		Upotreba vode prilikom gašenja požara